



## Installationshinweis 22mbar

### KESSELLEISTUNG UNTER 70 kW

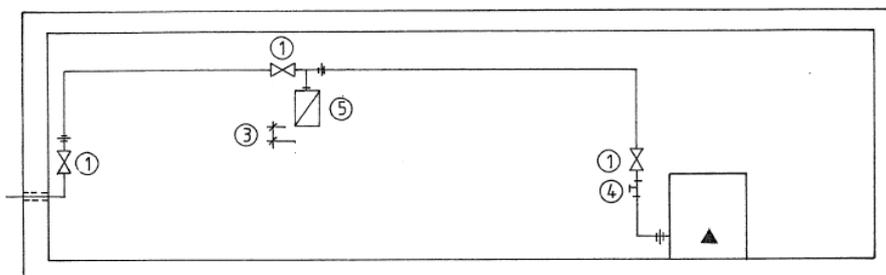

### KESSELLEISTUNG ÜBER 70 kW

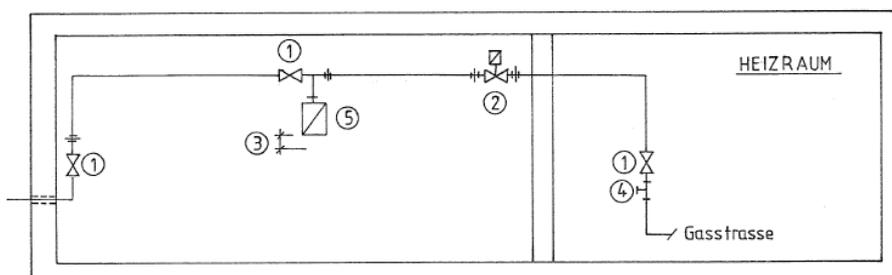

## Legende

1. Absperrarmatur
2. Magnetventil ausserhalb Heizraum
  - Bei Neuanlagen muss die Anlage über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) geschützt werden (Starkstromverordnung)
  - *Empfehlung Energie Zürichsee Linth AG;*  
*Magnetventil ⇒ Firma Hiltbrand Systemtechnik AG Tel: +41 62 896 70 00*
3. min.8cm frei
4. T-Stück mit Zapfen 1/2"
5. Gaszähler